

Línea de **Cortinas Roller.**

Sunscreen
& Blackout



DIN



Diseño
de Industria
Nacional.

DINA®



Cortinas
Roller.

Blackout

Descanso y Privacidad total.



De fácil
limpieza



De fácil
instalación



Oscuridad
100%



Evitan el
deterioro de
muebles y
tapizados



Aislante
térmico

DINA®



Cortinas
Roller.

Sunscreen

Luminosidad y Privacidad.



De fácil
limpieza



De fácil
instalación




Regula la
luz ambiental



Protegen del sol
y de los rayos UV

Nuestras telas.


Blackout

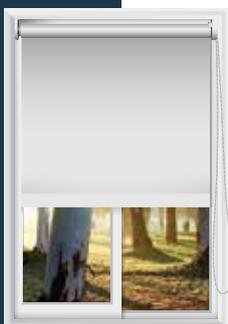

Colores:

- Blanco
- Gris
- Beige

Poliéster screen traslúcido

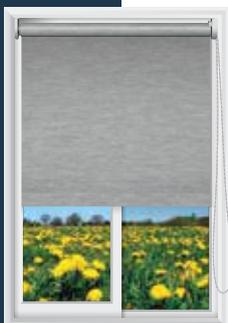

Colores:

- Blanco
- Gris claro
- Lino


Screen 5% premium



Colores:

- Blanco
- Gris
- Beige

Screen 5% premium

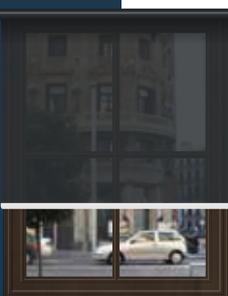

Colores:

- Negro

Medidas estándar.

Ancho	0,80	1,00	1,20	1,50	1,60	1,20	1,50	1,60	1,80	2,00	2,40
Alto	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

¿Cómo tomar la medida de la cortina?


Debemos medir el ancho y el alto de la ventana, de marco a marco (superficie a cubrir).

A esa medida se recomienda sumarle un total de **5 a 15cm de ANCHO** y de **5 a 15cm de ALTO**.

Así evitamos que pase luz por los costados y contemplamos espacio para los soportes y terminales.


Medición del ancho

7,5cm Xcm 7,5cm

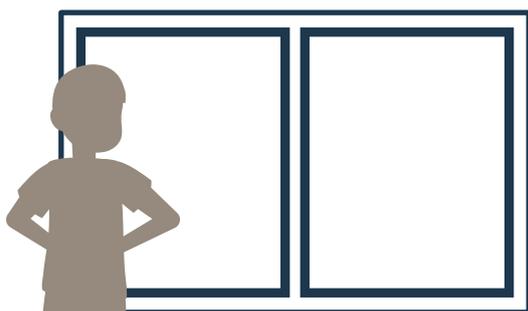

Ancho total = 15cm + Xcm

Medición del alto

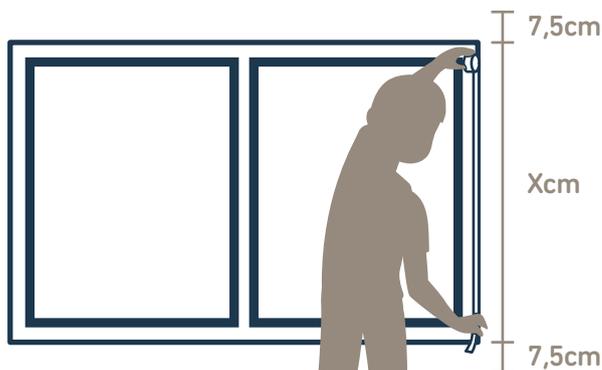


Alto total = 15cm + Xcm

¿Cómo instalarla?

Elementos: taladro, nivel, cinta métrica. Los tarugos y tornillos van con los soportes.

1

Medir la cortina para centrarla en la abertura. En lo posible que quede 5cm por afuera del marco.

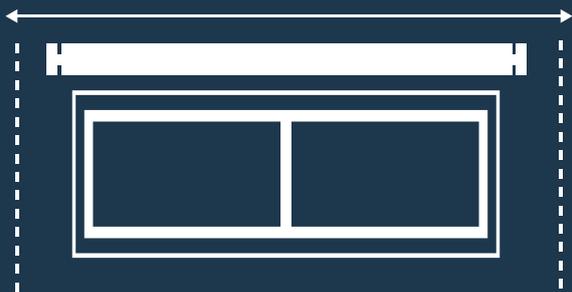

2

Una vez centrada, marcar la ubicación de los orificios.

Amurar el soporte del lado donde ubicará la puntera retráctil (el lado sin cadena).




3

Encastrar la puntera en el soporte colocado en el paso (2). Con la ayuda de un nivel apoyado sobre la cortina, marcar el soporte restante y amurarlo a la pared.



4

Una vez amurados los soportes, colocar la cortina comenzando por el extremo de la puntera retráctil.

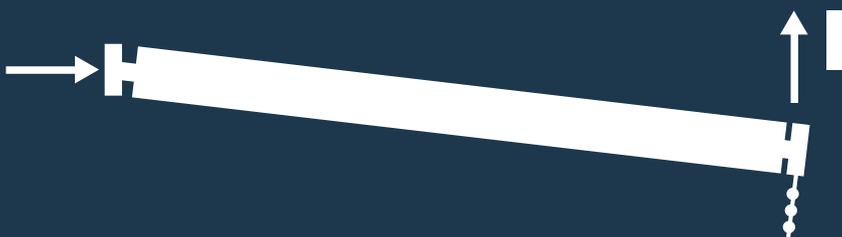

Detalles importantes a considerar.

La presión adecuada para los resortes de la puntera.

La puntera de la cortina (el extremo opuesto al mecanismo) tiene un resorte con un recorrido de 12mm. Lo ideal es que el mismo quede en la mitad de su recorrido, ya que:

- Si queda muy suelto se puede caer la cortina roller del soporte.
- Si está demasiado apretado la tela puede rozar el mecanismo y dañarse.
- Si está apretado, también puede dañarse el mecanismo al hacer excesiva fuerza para accionarlo.



DINA®

DINA®



Porque además de calidad y variedad de modelos, **te ofrecemos exhibidores para que las luzcas en tu negocio.**



Cortinas DINA es un producto desarrollado y fabricado por La Hacendosa.

Boulevard de los Italianos 1040 Wilde (1875),
Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (011) 4227-7886 / (011) 3199-3757
info@metalurgicajmd.com.ar

30 años apostando a la Industria Nacional